



Инструкция по сборке

Стенд демонстрационный ТЗ






Условные обозначения фурнитуры для сборки основы стенда

Стержень	Минификс	Эксцентрик	Евровинт	Шкант 8 мм	Ключ шестигранный	Опора
						

Список фурнитуры для сборки основы стенда

№	Название	Кол-во
1	Ключ 6-ти гранный	1
2	Минификс	7
3	Заглушка	0
4	Евровинт	25
5	Заглушка	0
6	Подпятник забивной	6
7	Шкант 8 мм	3

Условные обозначения фурнитуры для монтажа изделий и крепления панелей

Скоба-зажим 15шт	двухсторонний скотч 1 полоска	Проставка для FR	Винт М-4Х10 750 шт	Саморез с полукруглой головкой	Саморез с головкой потай 22 шт
					
			Саморез с головкой потай тонкий 100 шт	Винт М-4Х16 4 шт	
					

Список фурнитуры для монтажа изделий и крепления панелей

№	Название	Кол-во
1	Винт М-4х10 для крепежа фурнитуры	750
2	Саморез с полукруглой головкой для панелей	72
3	Саморез с головкой потай для крючков	22
4	Скоба-зажим для крепежа FD-14,15	15
5	Двухсторонний скотч для крепежа R-04	1
6	Саморез с головкой потай тонкий для опор и D048	100
7	Винт М-4х16 для крепежа FR 06,07	4
8	Проставка для FR	4

Условные обозначения деталей на 2 стенда

Название	Размер	Кол-во	№ пакета	Об.
Стойка	2168x500	6	1	A
Ребро	487x424	2	1	B
Ребро	487x424	6	1	C
Опора	913x806	2	2	D
Полка	550x80	2	1	E
Панель	556x600	12	3	F
Логотип	556x250	6	3	G
Полка	500x160	1	3	H

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Нашей инструкцией, мы хотим оказать Вам помощь по сборке, уходу и эксплуатации изделия. Перед началом сборки внимательно изучите данную инструкцию!
Мебель изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93
"Мебель. Общие технические условия".

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие сочетает в себе такие важные качества, как компактность, универсальность и многофункциональность. Применяемые материалы для изготовления набора соответствуют ГОСТ 16371-93. Корпусные детали набора изготавливаются из древесно-стружечных плит, облицованных пленками на основе термореактивных полимеров ТУ 13-04-02-87, ГОСТ 10632-89 с обязательным защитным покрытием открытых, не сопрягаемых поверхностей кромочным материалом на основе бумаги, пропитанных термореактивными полимерами ТУ-13-771-90.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Из-за значительных габаритов, для удобства транспортирования, наше изделие поставляется в разобранном виде.

Освободите изделие и комплектующие от упаковки.

Для монтажа комплекта мебели Вам потребуется следующий инструмент:

Отвёртка крестовая, отвертка плоская, ключ S=4 (поставляется изготовителем).

При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий.

Изделие должно стоять устойчиво. Для удаления пыли используйте сухую, мягкую ткань и специальные средства для ухода за мебелью.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- Содержать в сырых, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях
- Оставлять двери открытыми или ящики выдвинутыми
- Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирт, бензин, ацетон и др.), а также от механических повреждений.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, правильной сборки и эксплуатации.

Срок службы изделия - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации, и уходу за изделием, а также с внешними механическими повреждениями, изделие обмену и гарантийному ремонту не подлежит.


ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемых изделий и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Условная сборка двух деталей:

С помощью евровинта

Евровинт

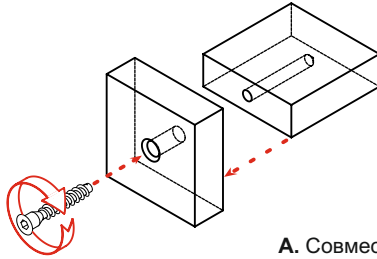

А. Совместите отверстия $\varnothing 7$ мм и $\varnothing 5$ мм деталей и закрутите евровинт.


С помощью минификса

Минификс


Стержень



Эксцентрик

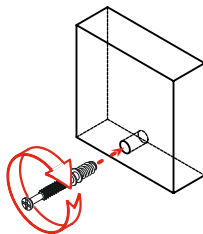


А. Закрутите стержень минификса в отверстие $\varnothing 5$ мм.

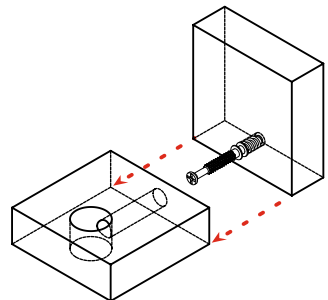

Б. Вставьте стержень минификса в отверстие $\varnothing 7$ мм.

В. Вставьте эксцентрик минификса в отверстие $\varnothing 15$ мм (стрелка должна указывать на стержень минификса) и закрутите.

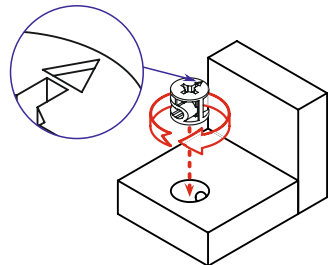


2.3

Закрепить логотип G к стойке A, уже собранного стенда-основы



6 шт.

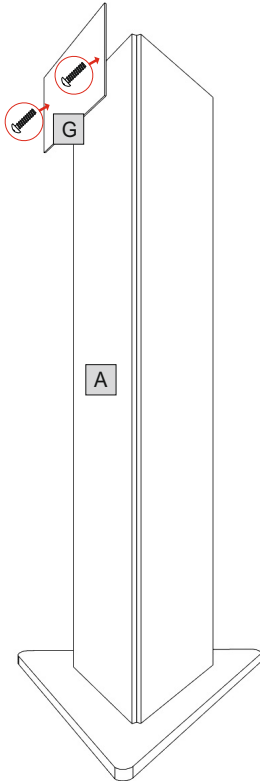


Повторить операцию три раза.

2.4

Закрепить панель F с изделиями к стойке A, уже собранного стенда-основы



36 шт.

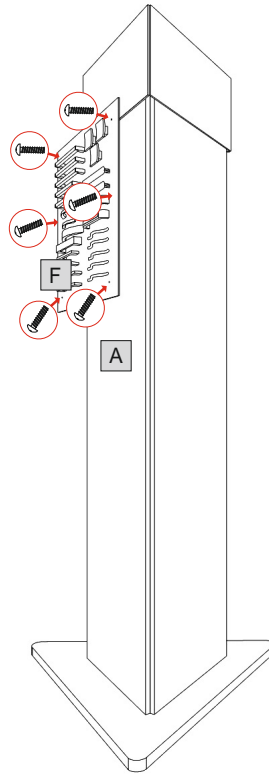

Повторить операцию шесть раз.

3.1



Закрепить изделия с лицевым креплением (см. инструкцию по монтажу изделий)




4.1

Повторить операции п.п 1 - 3 для сборки стенда № 2

1.1

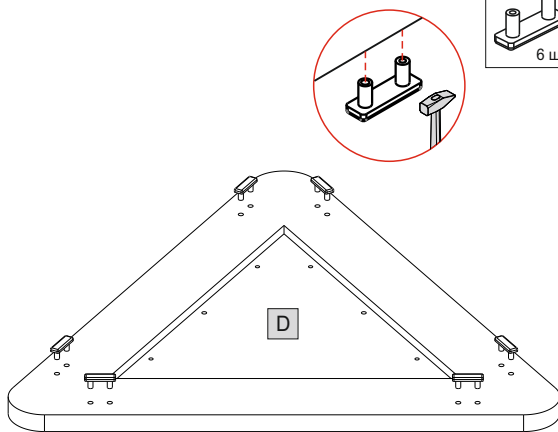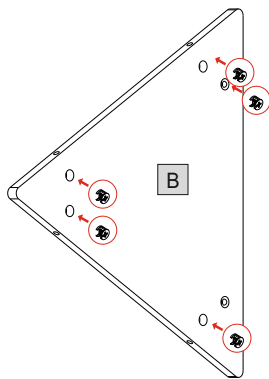


1.2

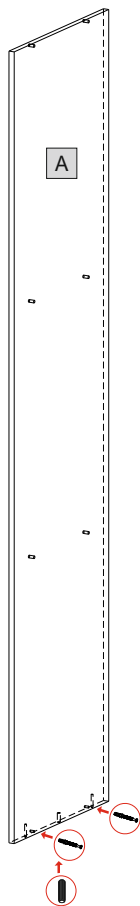


Повторить операцию два раза.

1.3

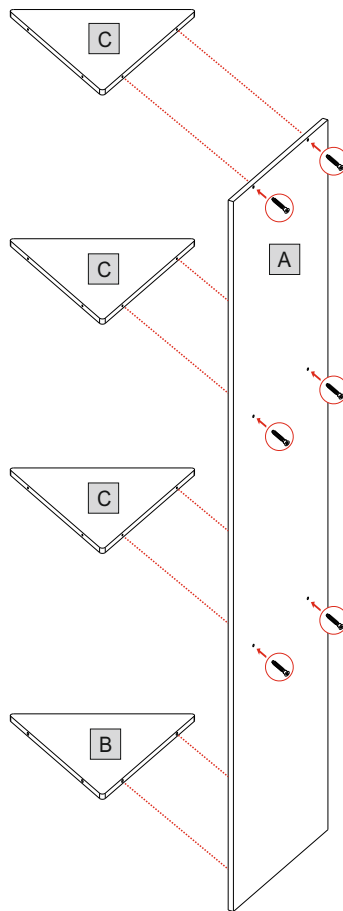

Расположить деталь А со всех сторон деталей В и С.


1.4

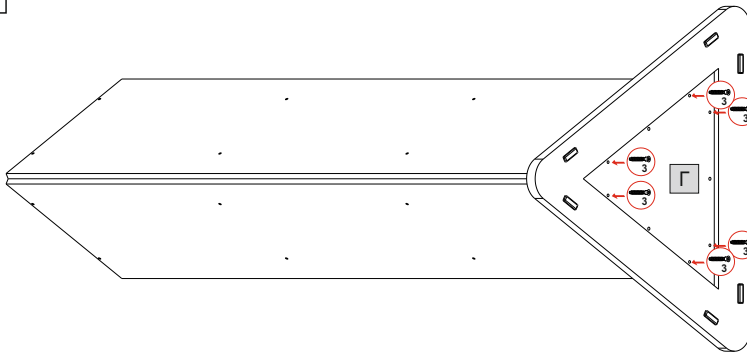

Соединить стойку с основой через направляющие шканы и закрепить еврвинтами.


2.1

Закрепить изделия на панель F, согласно инструкции по монтажу изделий

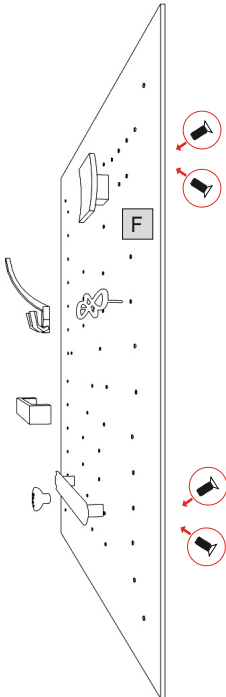

2.2

Соединить полку E с уже закрепленными на неё изделиями и панель F

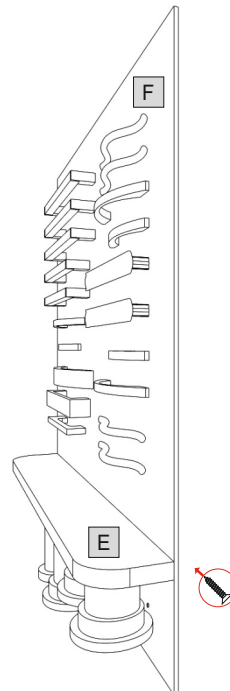

Повторить операцию два раза.

Инструкция по монтажу изделий на стенды

Крепление металлических ручек (кнопки, скобы, модели):

На винт М-4 к панели F с обратной стороны (рис.1)

Крепление пластиковых ручек (скобы, модели):

На винт М-4 к панели F с обратной стороны, с небольшим усилием, которое прилагается для утапливания головки винта. На саморезы к панели не крепить! Во избежание прокалывания изделия (рис. 1)

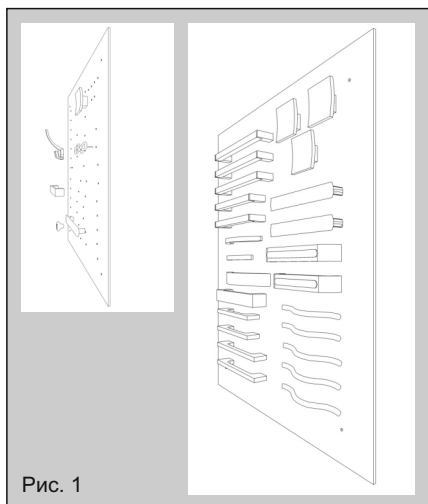


Рис. 1

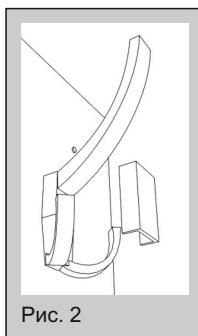


Рис. 2

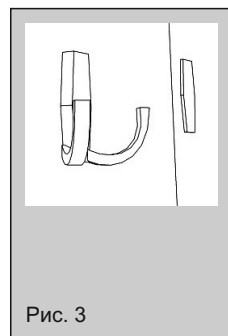


Рис. 3

Крепление крючков:

Крючки с накладкой

На саморез к панели F с лицевой стороны, после закрепления панели к стенду-основе (рис. 2).

Затем набивается накладка, входящая в комплект с изделием.

Крючки с кромкой

На саморез к панели F с лицевой стороны, после закрепления панели к стенду-основе (рис. 3).

Затем наклеивается кромка, входящая в комплект с изделием.

Остальные крючки

На винт М-4 с головкой потай к панели F с обратной стороны (рис. 1)

Крепление ручек раковины:


Металлические ручки раковины

На винт М-4х16 к панели F с обратной стороны, предварительно подложив специальные пластиковые проставки, входящие в комплект (рис. 4).

проставка
для FR



Рис. 4

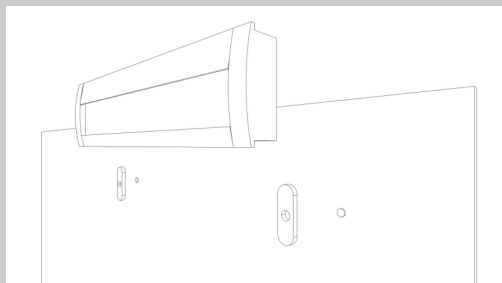

Крепление штанги:

С лицевой стороны к панели F на скобы-зажимы, входящие в комплект (рис. 5) гвоздь забивать через панель и ДСП (не допускать попадания в отверстия панели F)

скоба-зажим


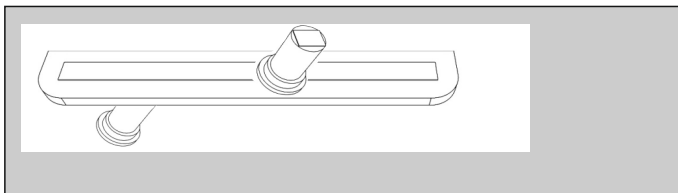



Рис. 5



Крепление опор:

На полку из ЛДСП, опоры прикрепить к нижней части полки, через тонкие саморезы с головкой потай согласно инструкции по раскладке. На верхнюю часть полки: опоры поставить, при желании можно воспользоваться двухсторонним скотчем

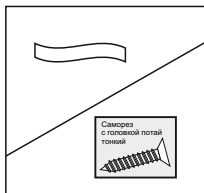

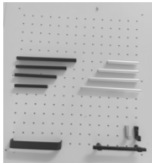Монтаж панели №12 к стенду основе:

закрепить ручки к панели F с обратной стороны на винты.
Прикрепить панель к основе стенда.



закрепить ручки-профиль к панели F с лицевой стороны
на тонкий саморез согласно разметки

Рис. 7

Монтаж панели №8 к стенду основе:

1. Закрепить полку к панели F с обратной стороны на саморезы.
2. Прикрепить панель с полкой к основе стенда.
3. Прикрепить пару кронштейнов на тонкий саморез, через нижнее отверстие, согласно разметки.



закрепить вторую пару кронштейнов через крепление тонкими саморезами к полке 500x160 сместив относительно нижней пары



закрепить полку с кронштейнами тонкими саморезами к кронштейнам на панели F выставив вертикаль



закрепить опоры к полкам с помощью тонких саморезов

Возможно сначала крепление опор и кронштейнов к полкам.
Затем по месту прикрепить к панели

Рис. 8